

250



Ecosteryl 250

L'Ecosteryl 250 a été conçue pour **les prestataires de services** qui souhaitent s'équiper d'une solution durable pour le traitement des déchets médicaux infectieux.



Capacités

250—300 kg / h
2—7 t / jour



100%

Electrique et
écologique




Utilisation de micro-ondes: solution sûre, électrique et écologique. Décontamination min. 6 log₁₀



Un puissant broyeur 4 axes muni d'un système anti-blocage. Le déchet est réduit en volume de 80%.



Déchets secs, décontaminés, méconnaissables et recyclables.

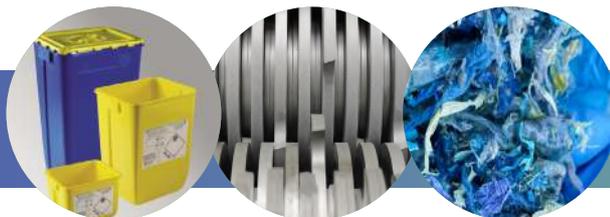

Capacités

La capacité de traitement minimale de l'Ecosteryl 250 est de 250 kg par heure. Ceci équivaut à 3334 litres/h sur base d'une densité de 0,075 kg/litre.

L'Ecosteryl 250 est une solution idéale si vous avez des gisements de déchets médicaux à traiter allant de 2 à 7 tonnes par jour.



Données techniques - Ecosteryl 250

Dimensions L / l / H	11,9 m (+ convoyeur de 3 ou 6 m) x 3,6 m x 5 m
Hauteur recommandée	7 m
Poids	15,5 tonnes
Type de procédé	Procédé automatique et continu
Puissances électriques	Broyeur 4 axes, puissance de 37 kW Générateur de micro-ondes, puissance de 24 kW et fréquence de 2450
Consommation électrique typique	60 kWh
Main d'œuvre requise	1 personne peut opérer 2 machines à la fois
Installation, mise en service et formation	Avec notre équipe spécialisée qui se rend sur site
Options	Monitoring à distance via wi-fi ou 4G Enregistrement automatisé des numéros des conteneurs chargés par code-barres Système de connexion à la R-steryl

Certifications

