

75+



Ecosteryl 75+

La solution parfaite pour les hôpitaux qui veulent traiter leurs propres déchets médicaux infectieux grâce à une **solution compacte sur site**. L'Ecosteryl 75+ évite le chargement manuel du déchet grâce à un **dispositif de levage automatisé des conteneurs**.



Capacités

75–100 kg / h
0.25–1.5 t / jour



100%

Electrique et
écologique




Utilisation de micro-ondes: solution sûre, électrique et écologique. Décontamination min. 6 log₁₀



Un puissant broyeur 4 axes muni d'un système anti-blocage. Le déchet est réduit en volume de 80%.



Déchets secs, décontaminés, méconnaissables et recyclables.

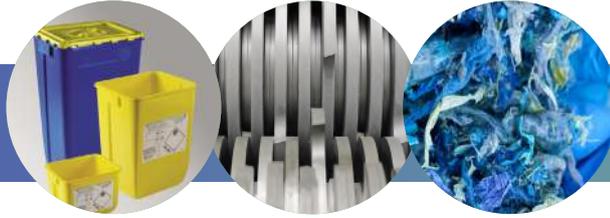

Capacités

La capacité de traitement minimale de l'Ecosteryl 75+ est de 75 kg par heure. Ceci équivaut à 1000 litres/h sur base d'une densité de 0,075 kg/litre.

L'Ecosteryl 75+ est une solution idéale si vous avez des gisements de déchets médicaux à traiter allant de 250kg à 1500kg par jour.



Données techniques - Ecosteryl 75+

Dimensions (L x l x H)	5,6 m x 4.3 m x 3.4 m
Hauteur recommandée	6 m
Poids	5 tonnes
Type de procédé	Procédé automatique et continu
Puissances électriques	Broyeur 4 axes, puissance de 22 kW Générateur de micro-ondes, puissance de 8 kW et fréquence de 2450 MHz
Consommation électrique typique	22 kWh
Main d'oeuvre requise	1 personne peut opérer 2 machines à la fois
Installation, mise en service et formation	Avec notre équipe spécialisée qui se rend sur site
Options	Monitoring à distance via wi-fi ou 4G

Certifications



Contact: sales@ecosteryl.com

www.ecosteryl.com